


# 小学生以下のミルキー等、イベント参加者に 個人のAndoroidスマホ、iPhoneから、 撮影したお子様の写真プリントし、プレゼント

## AndroidからのWi-Fi プリントの方法

Androidで接続

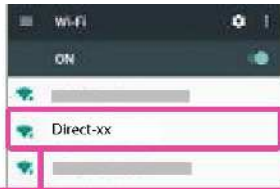

「SSID (Wi-Fi Direct)」を  
選択する



「パスワード (Wi-Fi Direct)」  
を入力する

SSID : DIRECT-307A67  
パスワード : xerox6789

6 接続

写真をプリントしてみよう

**FUJI XEROX**  
[Print Utility] を  
立ち上げる  
ダウンロードされて  
いない場合は、  
Google PlayからPrint  
Utility をダウンロード  
します。



2 プリント



3 写真/画像を  
プリント

4 プリントしたい  
写真を選択




5 プリンター未設定



プリンターを選択




192.168.168.1  
を入れて登録

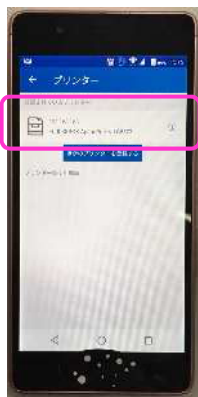

プリンターが登録



印刷設定で、詳細設  
定を選択

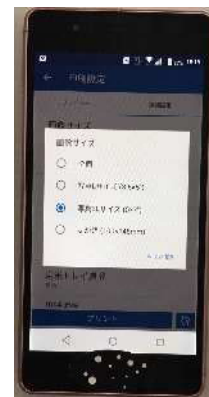

画像サイズ  
写真2Lサイズを選択

プリントした後は、Wi-Fiを切ってください。

## ■ PrintUtility ダウンロードサイト ■

### Print Utility for Android

Print Utility for Androidは、Google Play™から無料でダウンロードできます。

Google Play™で「Fuji Xerox」と検索して「Print Utility for Android」を選択し、ご確認ください。



## 出来上がりサンプル



富士ゼロックス株式会社 2019.6.31現在