

# 小学生以下のミルキー等、イベント参加者に 個人のAndoroidスマホ、iPhoneから、 撮影したお子様の写真プリントし、プレゼント

## iPhone (iOS) からのWi-Fi プリントの方法

iPhoneやiPadで接続



「SSID (Wi-Fi Direct)」を  
選択する



「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」  
を入力する

SSID : DIRECT-307A67  
パスフレーズ : xerox6789


### [写真] からプリント



[写真] を  
立ち上げる



7 プリントしたい  
写真を選択

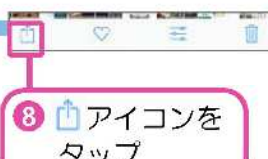

8 アイコンを  
タップ



9 プリント



10 プリンタを選択



11 使用したいプリ  
ンターを選択



12 プリント

プリントできないときは  
AirPrint ができる設定になっているか、機  
械管理者に確認してください。

FUJI XEROX ApeosPort-VII C5573  
を選択

出来上がりサンプル



プリントした後は、  
Wi-Fiを切ってください。